


Nassverklebung von Folienschriften auf Planen

Allgemeine Hinweise

Produktaufbau:

Das wachsbeschichtete Trägerpapier ist das Trägermaterial der Folienschrift. Das halbtransparente Übertragungspapier dient der Übertragung der Folienschrift auf Ihren individuellen Werbeträger, z.B. Fahrzeug oder Schaufenster. So muss nicht jeder Buchstabe einzeln montiert werden.

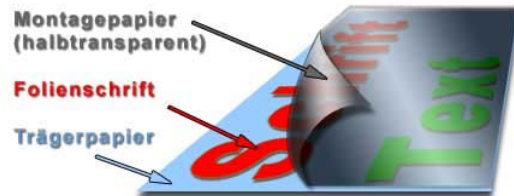

Folie:

Hochflexible Spezial-PVC-Folie mit seidenmatter Oberfläche, permanent haftender Solvent Polyacrylat-Kleber, 0,080 mm stark. Speziell entwickelt für die kurz- und mittelfristigen Beschriftung und Dekoration von Planen, Transparenten und anderen flexiblen Kunststoffoberflächen. Um eine spannungsfreie Verklebung zu sichern, wird generell die Nassverklebung empfohlen.

Haltbarkeit:

mittelfristig / ca. 3 Jahre

Vorbereitung

Hilfsmittel:

Es ist ratsam, eine zweite Person zum fixieren der Folie und anderen Hilfestellungen hinzuzuziehen. Darüber hinaus, empfehlen wir folgende Werkzeuge und Hilfsmittel:

- ein Reinigungsmittel (für den Untergrund)
- Lineal oder Zollstock (zum Vermessen der Position)
- Krepp-Band (zum Fixieren der Folie)
- Transferlösung für Selbstklebefolien

Verarbeitungstemperatur:

Verkleben Sie eine Folienbeschriftung niemals unter 8 Grad Celsius (wir empfehlen Temperaturen ab 15 Grad). Dies gilt nicht nur für die Umgebungstemperatur, sondern auch für das zu beklebende Material. Folien, die unter den genannten Temperaturen verarbeitet werden, verlieren an Klebkraft und Elastizität.

Vorbehandlung der Werbeplane / Hängerplane:

Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Planenmaterialien können eigene Anwendungsuntersuchungen notwendig werden. Wir empfehlen die Verwendung von Planen mit einer Oberflächenlackierung. Diese verhindert das Austreten von Weichmachern.

Die Plane muss sauber, staub- und fettfrei sein. Vor Verklebung wird eine Reinigung des Untergrundes mit Spiritus oder Isopropanol empfohlen, es ist auf eine vollständige Abtrocknung zu achten. Danach breiten Sie die Plane auf einem festen und ebenen Untergrund aus. Eine Nassverklebung direkt am Fahrzeug (z.B. auf Pkw-Hängerplanen), ist nicht ratsam!

Vorbehandlung der Folienschrift:

Normalerweise besteht zwischen Folienschrift und dem wachsartigen Trägerpapier eine geringere Klebkraft, als zwischen Übertragungspapier und Folienschrift. Dadurch lässt sich die Folienschrift samt Übertragungspapier besser vom Trägerpapier lösen. Doch verschiedene Einflüsse, wie Temperaturschwankungen, das Aufrollen und dem Transport der Folienschrift, kann dieses Klebeverhältnis verändern. Wir empfehlen daher, nochmals mit einer Rakel auf dem Übertragungspapier, entlang der Folienbeschriftung vorsichtig zu reiben.

Montage / Nassverklebung

1.

Benetzen Sie die Oberfläche Ihres Werbeträgers mit einer Transferlösung für Selbstklebefolien. Ersatzweise kann auch eine Spülmittellösung verwendet werden.

2.


Ziehen Sie das wachsbeschichtete Trägerpapier vorsichtig vom Übertragungspapier ab.

Gehen Sie dabei behutsam vor! Alle Buchstaben müssen auf dem halbtransparenten Übertragungspapier verbleiben.

3.

Positionieren Sie die Folienbeschriftung vorsichtig auf Ihrer Plane und **drücken Sie diese noch nicht an**. Überprüfen Sie zunächst die Position Ihrer Beschriftung mittels Lineal oder Bandmaß und korrigieren Sie wenn nötig.


Achtung! Die Abschlusskanten der kompletten Folienbeschriftung ist in den seltensten Fällen 100% gerade, parallel bzw. rechteckig! Daher müssen Sie sich beim Positionieren Ihrer Folienschrift, an der Schrift – und nicht an den Kanten des Träger- oder Übertragungspapiers orientieren!

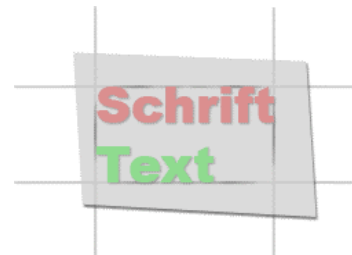

4.

Nun entfernen Sie die Flüssigkeit zwischen Folie und Plane, indem Sie diese mit einer Rakel ausstreichen.

Achtung! Streichen Sie immer von innen nach außen, um keine Feuchtigkeit oder Luftblasen einzuschließen!

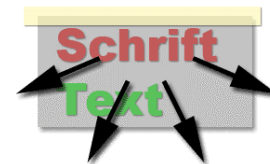

5.

Warten Sie noch, bevor Sie das Übertragungspapier abziehen! Die Folienschrift muss erst eine gewisse Festigkeit mit dem Untergrund herstellen. Diese ist erreicht, wenn die Feuchtigkeit hinter der Folie vollständig abgetrocknet ist.

Danach kann das Übertragungspapier in einem Winkel von 180 Grad vorsichtig abgezogen werden.

(Sie können das Übertragungspapier auch leicht anfeuchten. Das verringert die Klebkraft zwischen Übertragungspapier und Folienschrift)

Fertig!